

wedi i nie musisz murować

Porady i wskazówki dotyczące rozwiązań ściennych



To takie proste!

Wczoraj zbudowano – dziś zamontowano

Wszechstronne rozwiązania ściennie wedi oferują szeroką gamę korzyści:


- Skrócony całkowity czas obróbki
- Bezpieczeństwo pracy (niska waga i mało pyłu)
- Mniej materiałów do przenoszenia
- Mniej etapów pracy

Od rozwiązań ściennych wykonanych ze standardowych (600 mm) płyt budowlanych wedi o grubościach 50, 60, 80 i 100 mm, poprzez wielkoformatowe rozwiązania płyt budowlanych XL/XXL (900 mm / 1200 mm) po wytrzymałe elementy ściennie Sanwell XL/XXL (również 900 mm/1200 mm) ze zintegrowaną wnęką, wszystkie są dostępne w naszej standardowej ofercie produktów.

Ponadto możemy zaoferować inne niestandardowe rozwiązania ściennie na życzenie, z komponentami technicznymi zintegrowanymi podczas produkcji i testowanymi w fabryce przed wysyłką tj.:


- Armatura podtynkowa
- System rur
- Połączenia
- Nasze kompozytowe płyty mocujące/wzmacniające

Ustawianie, instalacja i łączenie – dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji, wiele czasochłonnych i ryzykownych kroków jest pomijanych, a układanie płytek może rozpocząć się już następnego dnia. Dzięki takim rozwiązaniom możliwa jest bezproblemowa współpraca wszystkich pracujących na miejscu inwestycji.

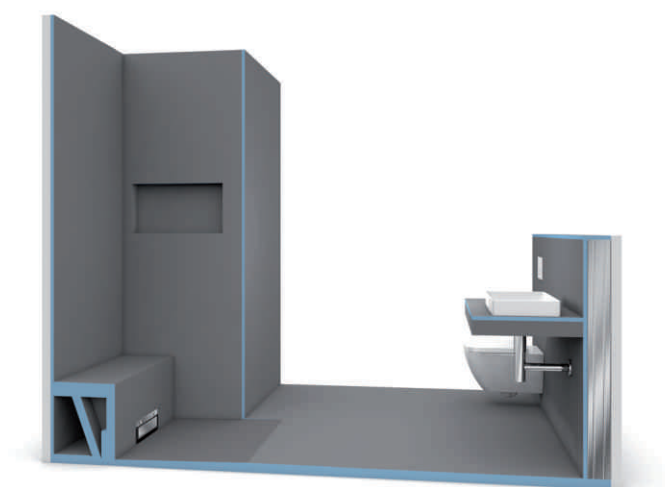


wedi - rozwiązania ścienne

Wszystkie rozwiązania ścienne wedi są zintegrowane w systemie wedi i stanowią część systemu uszczelniającego wedi z certyfikatem nadzoru budowlanego lub normą DIN 18534.

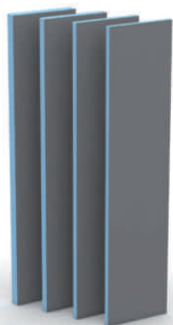

ściany wedi wykonane z płyt budowlanych standardowych (50, 60, 80, 100 mm)

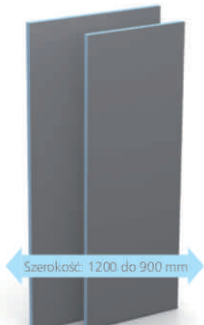

ściany wedi wykonane z płyt budowlanych XL/XXL (50 mm)



ściany wedi wykonane z elementów ściennych Sanwell XL/XXL (100 mm)



ściany wedi dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

PROFESJONALNA PORADA


- Ścianki działowe prysznicza o szerokości do 1200 mm przymocowane do ściany i podłogi tylko za pomocą wedi 610 bez konieczności stosowania dodatkowego wspornika sufitowego lub ściennego.
- Dopuszczone są ścianki działowe prysznicza o grubości od 50 mm.
- Ścianki działowe prysznicza o szerokości powyżej 1200 mm wymagają dodatkowego wzmocnienia. Wzmocnienie może być na przykład wspornikiem sufitowym lub zmianą kierunku w postaci krzywizny lub narożnika.




Przykład montażu: ściana wedi wykonana z płyty budowlanej XL/XXL



Zaznacz kąt i linię pionową do ustawienia płyty budowlanej wedi i sprawdź pełne ułożenie na podłodze, przytnij jeśli to konieczne. Można obrabiać bez dodatkowych mocowań do szerokości 1200 mm od 50 mm grubości.

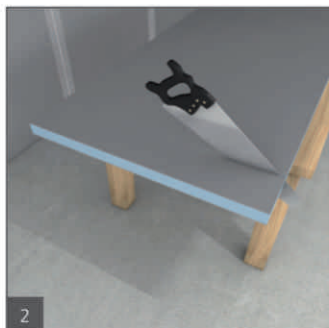

Skróć płytę budowlaną wedi XL/XXL (szerokość 900 mm / 1200 mm) dożądanego rozmiaru za pomocą noża tnącego, piły, ręcznej piły tarczowej lub wyrzynarki.


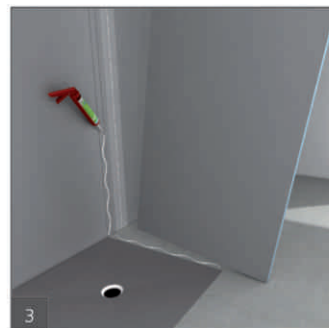


Nanieś wedi 610 na płytę budowlaną wedi XL/XXL, podłogę i ścianę falistymi liniami. Następnie umieść element w zaznaczonym miejscu. W razie potrzeby zamocuj w miejscu.

! Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że element nie jest umieszczony bezpośrednio na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.


PROFESJONALNA PORADA

Dzięki płytom budowlanym XL/XXL wedi (szerokość 900 mm / 1200 mm) można bardzo łatwo, szybko i bezpiecznie stworzyć strefę prysznicową z praktyczną półką i przylegającą do niej umywalką.

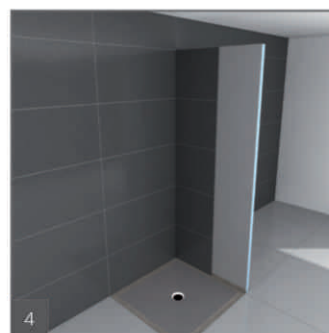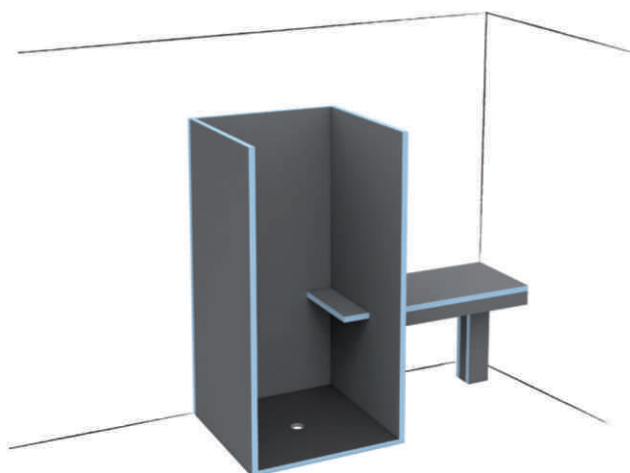


Przykryj płytę budowlaną XL/XXL (szerokość 900 mm / 1200 mm) wybranym wykończeniem, np. płytkami lub gotową do montażu powierzchnią Wedi Top Wall. Alternatywnie można ją również otynkować od zewnątrz (strona sucha).

Przykład montażu: wedi Sanwell® element ścienny XL i XXL

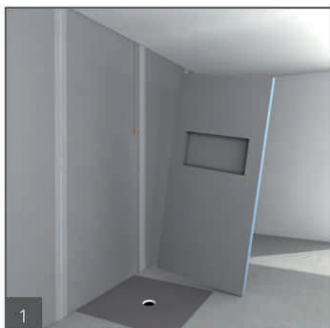

1
Zaznacz kąt i linię pionu do ustawienia elementu ściennego wedi Sanwell i sprawdź pełne ułożenie elementu na podłodze, przytnij, jeśli to konieczne. Można obrabiać bez dodatkowych mocowań do szerokości 1200 mm.

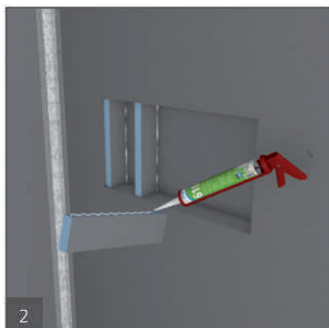

2
Rozmiar wneki wedi można zmienić na pożądaną formę, wklejając płyty budowlane wedi (materiał wchodzący w zakres dostawy). Położenie wneki można również obniżyć, docinając element ścienny Sanwell na odpowiednią długość.




3
Nanieś wedi 610 na element ścienny Sanwell, podłogę i ścianę falistymi liniami. Następnie umieść element w zaznaczonej pozycji. W razie potrzeby zamocuj na miejscu.



4
Przykryj element ścienny Sanwell (szerokość 900 mm / 1200 mm) wybranym wykończeniem, np. płytkami lub gotową do montażu powierzchnią Wedi Top Wall. Alternatywnie można go również otynkować od zewnątrz (strona sucha).

PROFESJONALNA PORADA

Elementy ścienne wedi Sanwell XL i XXL można łatwo zamontować za pomocą kleju uszczelniającego wedi 610 bez konieczności wiercenia. To samo dotyczy siedziska narożnego Sanoasa, który również można skleić za pomocą wedi 610 bez wiercenia, nawet po ułożeniu płytek.

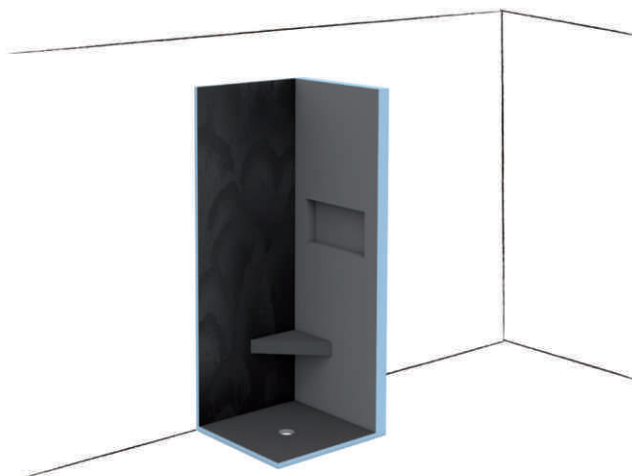

Udowodnione przez porównanie

rozwiązania ściennie wedi są skuteczniejsze niż murowanie

„Zawsze stosowaliśmy murowanie z cegły” – „Zdecydowanie za drogie” – Wielu fachowców polega na starych, sprawdzonych technikach i preferuje tradycyjną konstrukcję ścian z cegły/betonu komórkowego lub profili z płyt gipsowo-kartonowych od nowych, znacznie szybszych rozwiązań ściennych wedi. Jednak bezpośrednie porównanie pokazuje, że domniemane zalety tradycyjnych ścian są często całkowicie bezpodstawne. Porównano następujące parametry: zakup materiałów i budowa ściany oraz uszczelnienie – wszystko to w połączeniu z czasem oczekiwania i czasem schnięcia. Dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom ściennym wedi zaoszczędzisz czas na placu budowy, a jednocześnie będziesz pracować wydajnie, łatwo i bezpiecznie.

a zwycięzcami są... ściany wedi wykonane ze standardowych płyt budowlanych XXL

Płyta budowlana XL/XXL, która jest już w 100% wodoodporna w swoim rdzeniu, jest dostępna w grubości 50 mm i można ją również łatwo dostosować do wymaganych wymiarów na miejscu za pomocą piły. Zalety wedi to:

- Mniejsza waga i mniej pojedynczych elementów do transportu
- Mniej etapów pracy = krótszy czas pracy
- Konstrukcja ściany, w tym uszczelnienie fabryczne w jednym etapie pracy
- Układanie płytek już po jednym dniu

Tabela na następnej stronie porównuje etapy pracy wymagane do tradycyjnej konstrukcji murowanej z montażem ściany z płyty budowlanej wedi XXL (szerokość 1200 mm) jako ściany działowej pokoju lub prysznica. Przestrzegano określonych czasów schnięcia zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami budowlanymi (jak zawsze powinno być), a proponowane konstrukcje uzgodniono (koniecznie) z odpowiednim producentem. wedi zatwierdza stosowanie płyt budowlanych wedi XXL o grubości 50 mm jako ścianki działowej prysznica (dla porównania: beton komórkowy można stosować tylko od 70 mm). Czas montażu i czyszczenia (dodatkowy czas na murowanie) narzędzi i transport materiałów nie są brane pod uwagę w porównaniu, ale tylko wzmacniałyby zalety ścian wedi.


Tradycyjny mur ceglany kontra ściany z wedi wykonane ze standardowych płyt budowlanych XXL

Tradycyjna cegła 1200 × 2500 mm, 3 m ²			
Wymagane narzędzia:			
- Poziomica - Ołówek - Mieszarka do zaprawy i tynku - Piła ręczna do cegieł - Kielnia - Paca wykańczająca/gładząca - Frez			
Produkty	Ilość	Montaż	Suszenie
Cegła	ok. 150 kg	ok. 4 godziny	możliwość układania płytek po 5 dniach
Klej			
Tkanina			
Zbrojenie zaprawa			
Kotwa ścienna			
Grunt			
Uszczelnienie 1K			

Płyta budowlana wedi XXL 1200 × 2500 mm, 3 m ²			
Wymagane narzędzia:			
- Poziomica - Ołówek - Frez, wyrzynarka lub ręczna piła tarczowa - Pistolet do kartuszy			
Produkty	Ilość	Montaż	Suszenie
wedi BA XXL 50 mm	14,3 kg	30 minut	możliwość układania płytek następnego dnia
wedi 610 klej uszczelniający			

PROFESJONALNA PORADA

Czas pracy na instalację rozwiązań ściennych wedi wynosi zaledwie kilka godzin, co oznacza, że kompletna łazienka, w tym strefa prysznicowa, umywalka i zintegrowana technologia, np. ogrzewanie lub armatura podtynkowa, może zostać zamontowana w ciągu zaledwie jednego dnia.

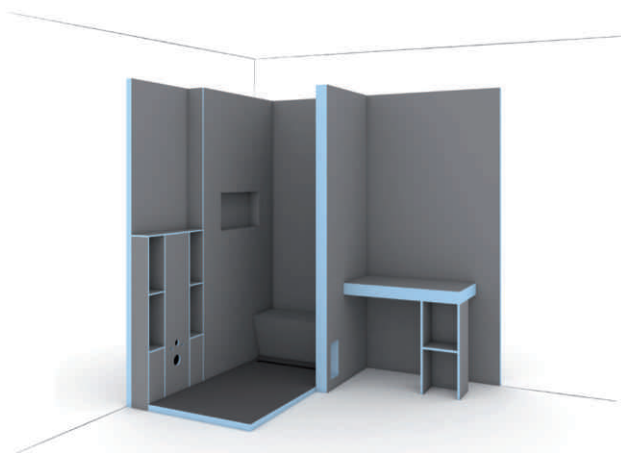

Tradycyjny mur ceglany kontra Wedi Sanwell® XXL (1200 mm)

Mur ceglany z dodatkową niszą 1200 × 2500 mm, 3 m ²			
Wymagane narzędzia:			
▪ Poziomica ▪ Ołówek ▪ Mieszarka do zaprawy i tynku ▪ Piła ręczna do cegieł ▪ Kielnia ▪ Paca wykańczająca/gładząca ▪ Frez			
Produkty	Ilość	Montaż	Suszenie
Cegła	ok. 180 kg	ok. 9 godzin	możliwość układania płytek po 5 dniach
Klej			
Tkanina			
Zbrojenie zaprawa			
Kotwa ścienna			
Grunt			
Uszczelnienie 1K			

Element ścienny wedi Sanwell XXL 1200 × 2500 mm, 3 m ²			
Wymagane narzędzia:			
▪ Poziomica ▪ Ołówek ▪ Frez, wyrzynarka lub ręczna piła tarczowa ▪ Wkład g			
Produkty	Ilość	Instalacja	Suszenie
wedi Sanwell element ścienny XXL	24,5 kg	30 minut	możliwość układania płytek następnego dnia
wedi 610 klej uszczelniający			

PROFESJONALNA PORADA

Dodanie narożnego siedziska wedi Sanoasa lub pływającej ławki wedi Sanoasa jest tak samo proste, jak pomysłowe. Możesz całkowicie wyłożyć powierzchnię płytkami i po prostu połączyć dwa produkty wedi za pomocą wedi 610 – bez żadnych zagłębień w płytkach lub wiercenia przez uszczelnienie.






Elementy systemu wedi: [1] element ścienny wedi Sanwell [2] wedi Top Wall [3] wedi I-Board [4] ławka wedi Sanoasa

[5] element prysznicowy Fundo Riolito neo z powierzchnią Fundo Top [6] płyty budowlane wedi


Indywidualne rozwiązania systemowe

wedi oferuje wiele opcji opracowywania i produkcji solidnych i technicznie przemysłowych konstrukcji ściennych do indywidualnych ustawień łazienek. Rozciągają się one od ścian prefabrykowanych w fabryce, opcjonalnie z wbudowanymi wnękami na rury i kształtki, aż po gotowe rozwiązania prysznicowe i systemy do obszarów mokrych.



Tworzenie i montaż sklejk powlekanej tworzywem sztucznym na placu budowy

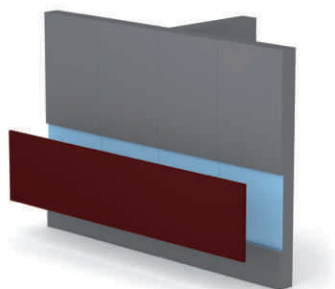

Prefabrykacja tras, w tym montaż sklejk powlekanej tworzywem sztucznym w fabryce

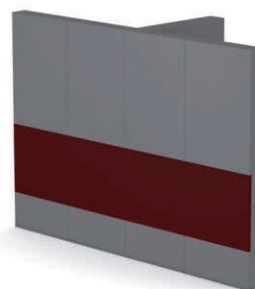

Kompletna prefabrykacja fabryczna modułu T, w tym wyposażenie produktu/dodatki do produktu

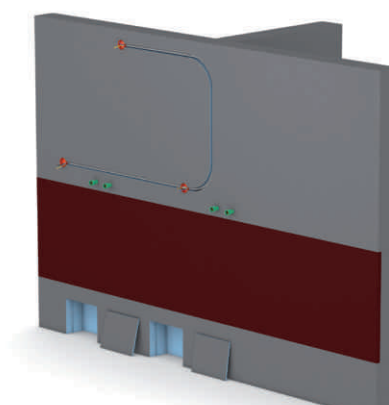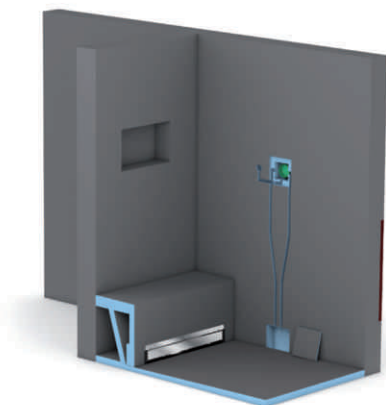




indywidualizowane elementy modułowe wedi

Prefabrykowane konstrukcje ściennie pozwalają na ogromną oszczędność czasu i ułatwiają pracę na budowie. Wedi oferuje szeroką gamę kompletnych modułów, np. wolnostojących lub mocowanych z jednej strony, z zakotwiczeniem do podłogi i/lub sufitu. Przykład prywatnej łazienki pokazany tutaj składa się z modułu T, który tworzy dwa obszary – jeden na prysznic, drugi na toaletę – oddzielone od siebie, przy czym jego najdłuższy bok służy jako konstrukcja umywalki.

Testowana konstrukcja nośna – oparta na elementach modułowych wykonanych z płyty budowlanej wedi jako materiału bazowego – ma niezbędne komponenty techniczne już zintegrowane w fabryce, jest wyposażona w optyczny odpływ ścienny Fundo Discreto i ze zintegrowanymi wnękami, oferuje dużo praktycznej przestrzeni na półki.

Ściana techniczna wedi

Ściana techniczna wedi to produkt wykonywany na zamówienie. Oznacza to, że wszystkie parametry są produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta. Obejmuje to zarówno format i grubość ściany, niezbędne wgłębienia na armaturę i okablowanie elektryczne, jak i rury z ciepłą i zimną wodą. W przeciwieństwie do tradycyjnego muru ceglanego, ściana techniczna jest dostarczana gotowa do montażu i montowana szybko i bezpiecznie zgodnie z wymaganiami wedi.

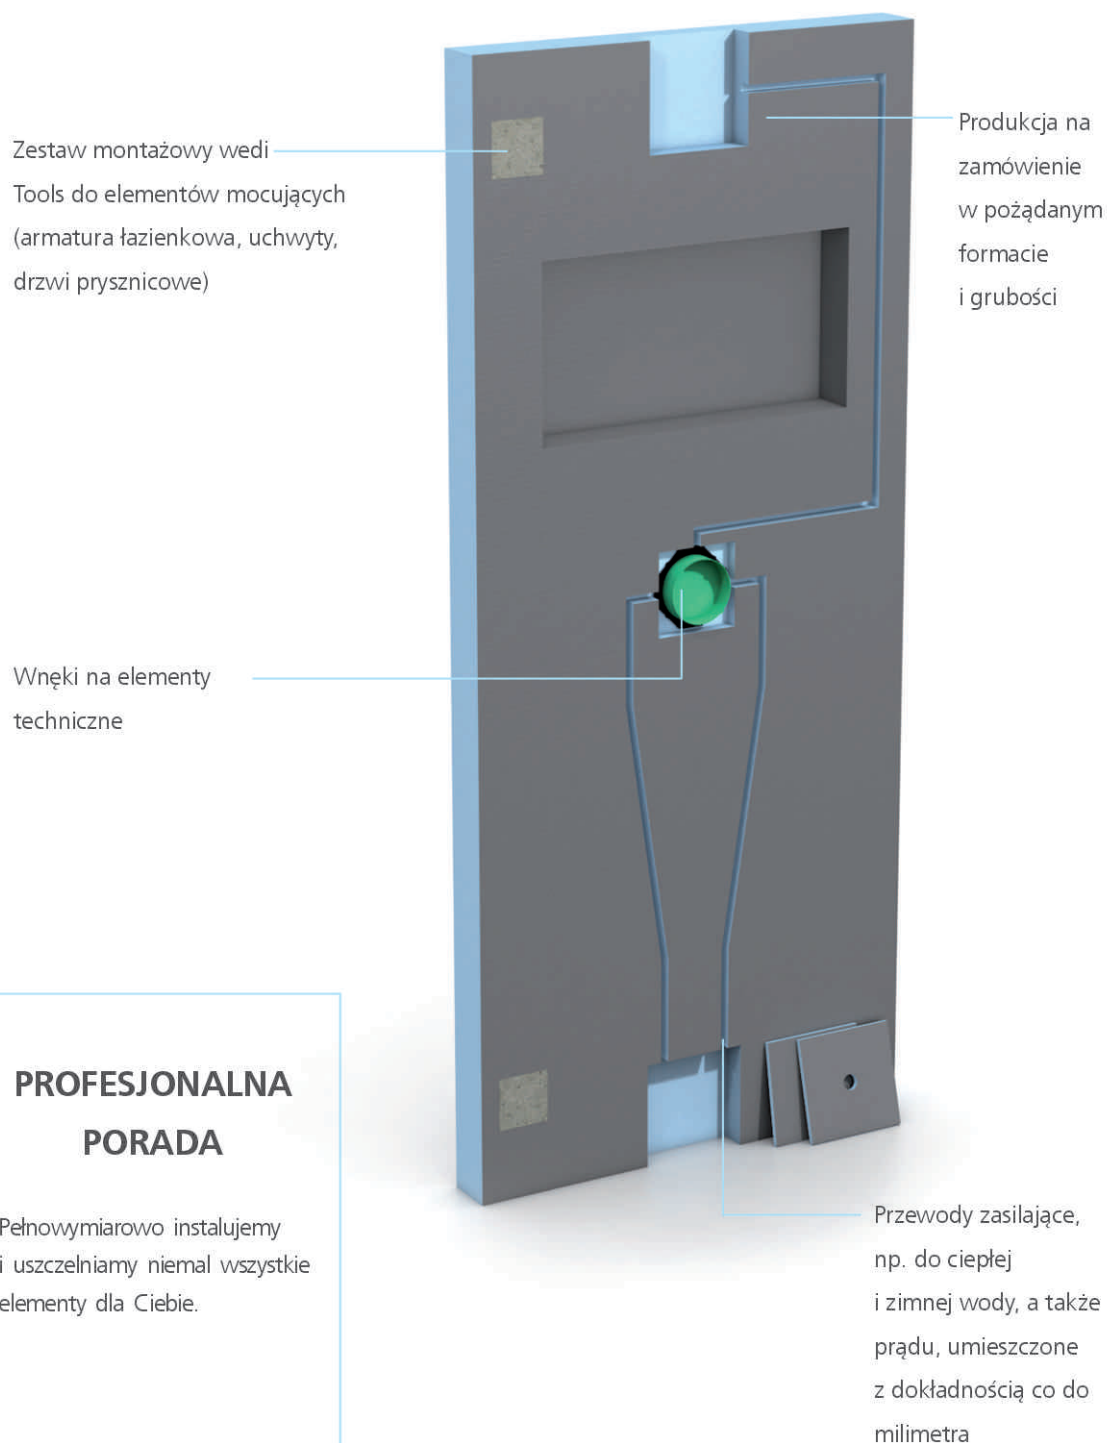

PROFESJONALNA PORADA

Pełnowymiarowo instalujemy
i uszczelniamy niemal wszystkie
elementy dla Ciebie.

Mocowanie drzwi szklanych do otwartego końca rozwiązania ściennego

Drzwi o łącznej wadze do 55 kg (wymiary do 1000 mm x 2000 mm i grubości 8 mm) można zamontować na otwartym końcu rozwiązania ściennego wedi. Podczas mocowania drzwi szklanych należy zawsze stosować płytę wzmacniającą w obszarze zawiasu/mocowania. Zestaw mocowań wedi Tools jest do tego idealnie przystosowany. Minimalna grubość płytek dla ścianki działowej prysznic z drzwiami wynosi 6 mm.



Elementy systemu wedi: [1] płyta budowlana wedi [2] Fundo Riolito neo [3] element mocujący Fundo Discreto



Montaż grzejnika

Grzejnik o łącznej wadze do 80 kg można szybko i bezpiecznie zamontować za pomocą płyt wzmacniających z zestawu montażowego wedi Tools. Prawidłowe ułożenie płyt wzmacniających ma tutaj kluczowe znaczenie. Frezy pod rury do układania ciepłej wody można wykonać w płycie budowlanej wedi lub elemencie ściennym wedi Sanwell za pomocą frezarki.

Rury można więc po prostu ułożyć w rowku, a następnie wypełnić klejem do płytek. Wypełnione wyfrezowanie należy wzmocnić samoprzylepną taśmą wzmacniającą wedi Tools przed położeniem płytek. Minimalna grubość płytek dla kombinacji ścianki działowej i grzejnika wynosi 6 mm.



Elementy systemu wedi:

- 1 zestaw montażowy wedi Tools
- 2 płyta budowlana wedi XXL
- 3 kołnierz uszczelniający wedi Tools
- 4 Fundo Primo



Elementy systemu wedi: [1] płyta budowlana wedi [2] zestaw montażowy wedi Tools [3] kołnierz uszczelniający wedi Tools [4] płyta wedi I-Board [5] siedzisko narożne wedi Sanoasa [6] element prysznicowy Fundo Plano



Elementy systemu wedi: [1] Ściana górna [2] Fundo Top

Montaż armatury lub umywalk

Armatura może być przymocowana do rozwiązań ściennych wedi w zaledwie kilku krokach roboczych. Najpierw należy zaznaczyć dokładną pozycję płyty wzmacniającej, a obszar oddzielić za pomocą frezarki. Głębokość frezowania odpowiada grubości płyty wzmacniającej plus 1–2 mm na klejenie za pomocą kleju uszczelniającego wedi 610.

Płytę wzmacniającą można następnie przykleić do frezowanego obszaru za pomocą kleju uszczelniającego wedi 610, a następnie wzmocnić samoprzylepną taśmą wzmacniającą wedi Tools.

...wedi®

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice,
ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Oławy

Telefon + 48 71 716 45 60
Fax + 48 71 716 45 61

biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Germany

Telephone + 49 25 72 156-0
Fax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

